CHAÎNE DE MONTAGE DE L'AILE SUPÉRIEURE

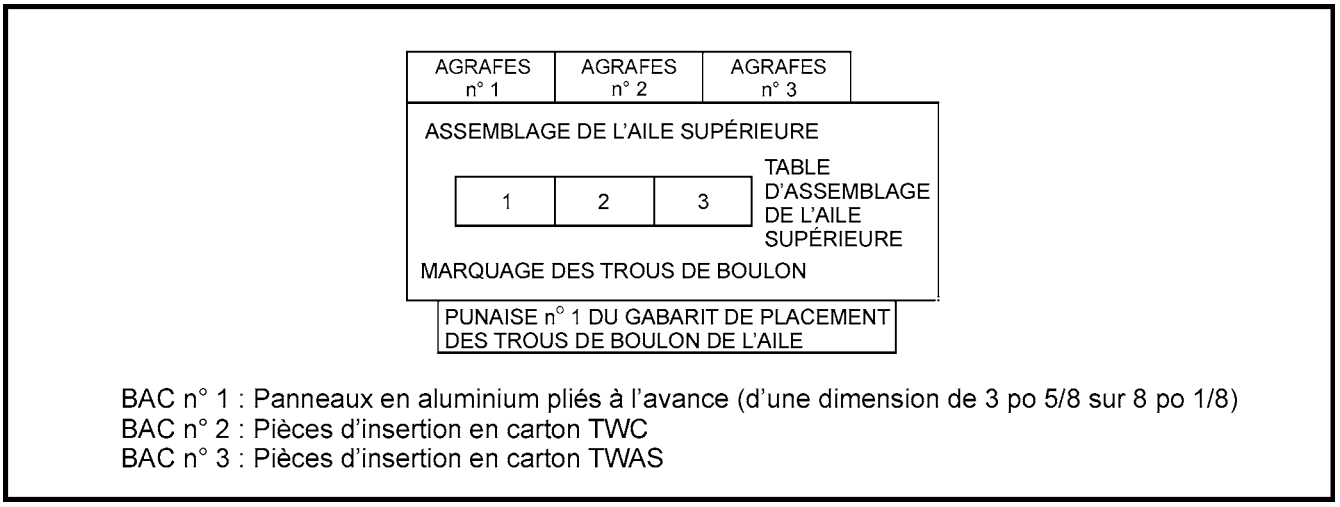

Directeur des cadets 3, 2007, Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense nationale

Figure AD-1 Chaîne de montage de l'aile supérieure

Pour chaque modèle réduit de biplan en aluminium à fabriquer :

1. Regrouper les pièces en carton TWC et TWAS et les trois panneaux en aluminium pliés à l'avance (d'une dimension de 3 po 5/8 sur 8 po 1/8) pour faire l'aile supérieure (provenant tous de l'entrepôt).

2. Insérer les panneaux (d'une dimension de 2 po 5/8 sur 8 po 1/8) sous l'aile (en provenance de l'entrepôt).

3. Agrafer l'aile supérieure (dix agrafes).

4. Appliquer le gabarit de placement des trous de boulon de l'aile à la partie supérieure de l'aile supérieure et, à l'aide d'une punaise, faire huit trous pour accueillir les boulons de l'aile supérieure (aile supérieure à entreposer).

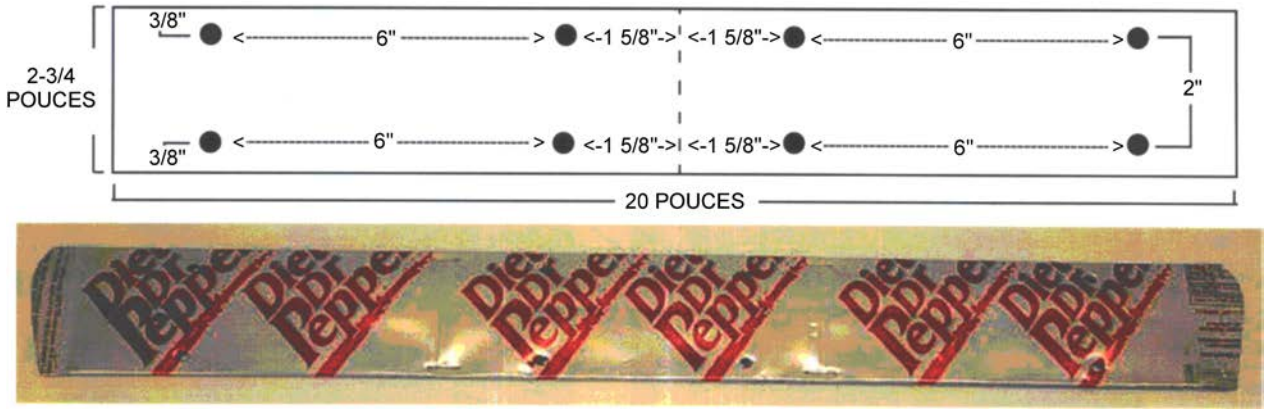

D. P. Mathis, Building the B.C. Air Originals Biplane, B.C. Air Originals (page 12)

Figure AD-2 Gabarit de placement des trous de boulon de l'aile

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-803/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-803-PF-002/A-CR-CCP-803-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

Unofficial convenience copy of A-CR-CCP-803/PF-002, cached 2026-11-08 from https://app.cadets.gc.ca/cadet-publications/A-CR-CCP-803-PF-002/A-CR-CCP-803-PF-002.pdf.
Verify against the official publication.